



REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY


REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG

ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
3AXCCARBEN

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE

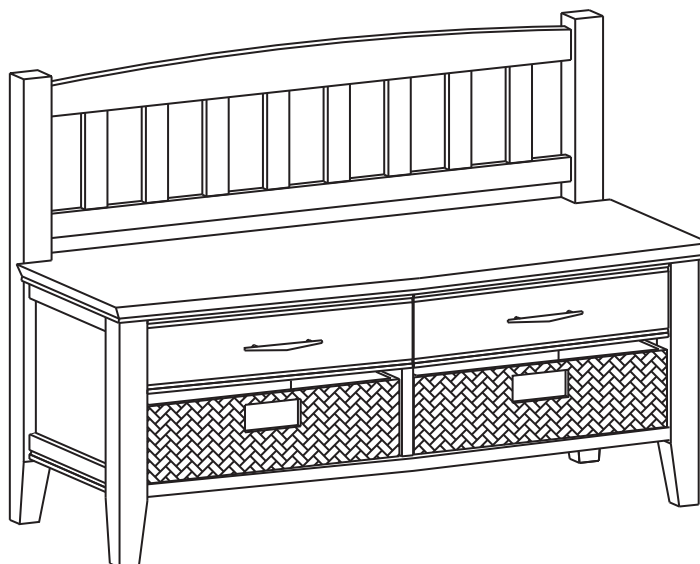

Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

WyndenHallTM
HOME DECOR

SIMPLITM
HOME

brooklyn + maxTM

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG

ENTRYWAY BENCH












BANC D'ENTRÉE

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage








INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur **OUTER** Panel: Outer side / Panneau : côté externe **B** Back / Arrière **F** Front / Devant **T** Top / Supérieur **X** Bottom / Inférieur

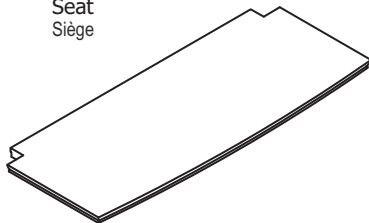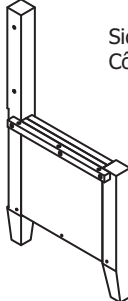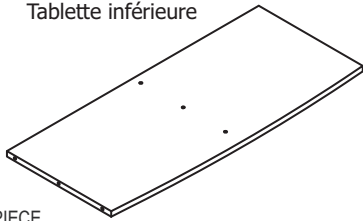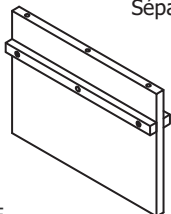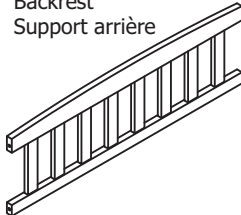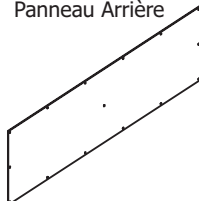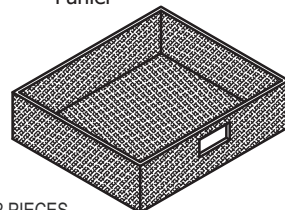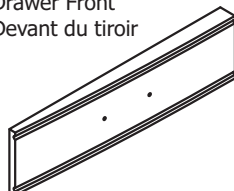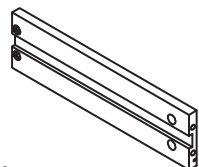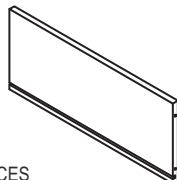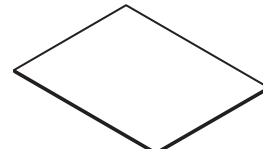PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

A  Seat Siège 1 PIECE 1 PIÈCE	B  Sides Côtés ONE PAIR UNE PAIRE	C  Bottom Shelf Tablette inférieure 1 PIECE 1 PIÈCE	
D  Divider Séparateur 1 PIECE 1 PIÈCE	E  Backrest Support arrière 1 PIECE 1 PIÈCE	F  Back Panel Panneau Arrière 1 PIECE 1 PIÈCE	G  Basket Panier 2 PIECES 2 PIÈCES
H  Drawer Front Devant du tiroir ONE PAIR UNE PAIRE	I  Drawer Side Côtés du tiroir 2 PAIRS 2 PAIRES	J  Drawer Back Arrière du tiroir 2 PIECES 2 PIÈCES	K  Drawer Bottom Bas du tiroir 2 PIECES 2 PIÈCES


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

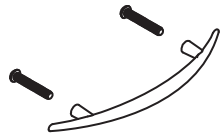HARDWARE / QUINCAILLERIE

1  Allen Key Bolts Boulons Allen M6 x 50 mm 4 PIECES 4 PIÈCES	2  Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30 mm 17 PIECES 17 PIÈCES	3  Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrou 17 SETS 17 ENSEMBLES	4  Handle Poignée 2 SETS 2 ENSEMBLES
5  Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE	6  Phillips screw round head Vis cruciforme à tête ronde M4 x 15 mm 15 PIECES 15 PIÈCES	7  Wood bolt caps Embout en bois pour boulon 4 PIECES 4 PIÈCES	


CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

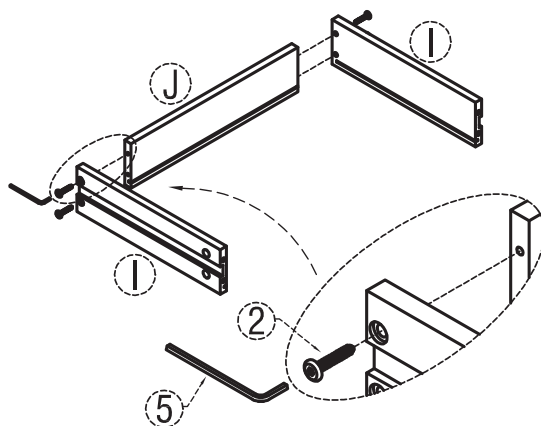


STEP 1

1. Align Drawer Back (J) with Drawer Side (I) .
2. Attach back using 2 Allen Key Screws (2) through pre-drilled holes on each side.
3. Use Allen Key (5) to tighten. Do not over tighten.

ÉTAPE 1

1. Aligner l'arrière du tiroir (J) avec le côtés du tiroir (I) .
2. Fixer l'arrière au moyen de 2 vis Allen (2) dans les trous prépercés de chaque côté.
3. Utiliser la Clef Allen (5) pour serrer. Ne pas trop serrer.

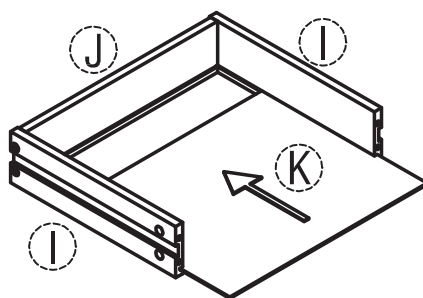

STEP 2


1. Slide Drawer Bottom (K) firmly into slots on Drawer Sides (I) and Drawer Back (J) .

ÉTAPE 2

1. Faire glisser le bas du tiroir (K) dans les côtés du tiroir (I) et à la arrière du tiroir (J) .


CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

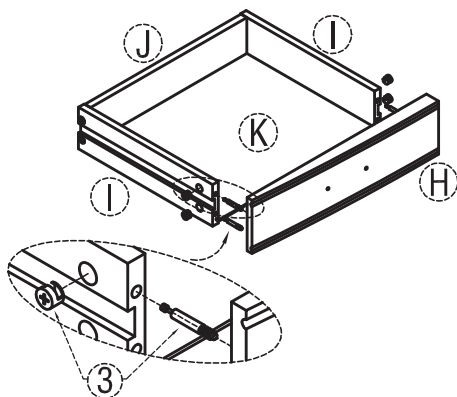


STEP 3

1. Attach 4 Cam Lock Pins (3) to back of Drawer Front (H) .
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Drawer Sides (I) .
3. Insert 2 Cam Locks (3) into pre-drilled holes on each Drawer side (I) .
4. Align Drawer Front (H) with Drawer Bottom (K) and press firmly into slot.
5. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

ÉTAPE 3

1. Fixer 4 goujons de serrage (3) au dos de la devant du tiroir (H) .
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les côtés du tiroir (I) .
3. Insérer 2 verrous (3) dans les trous prépercés de chaque côtés du tiroir (I) .
4. Aligner l'avant du tiroir (H) avec le bas du tiroir (K) et presser fermement.
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous de culot.

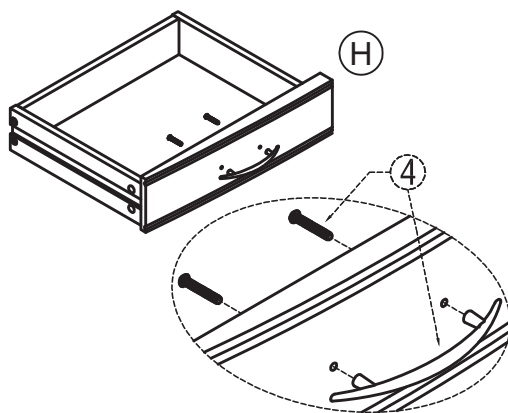

STEP 4


1. Use Phillips screwdriver to attach Handle (4) to Drawer Front (H)

ÉTAPE 4

1. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour fixer la poignée (4) à la devant du tiroir (H) .


Repeat Step 1-4 for the second drawer.

Répéter les étapes 1 à 4 pour le deuxième tiroir.

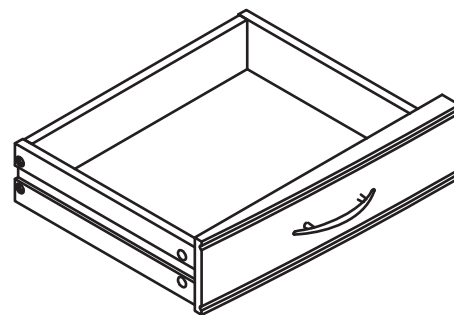


CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

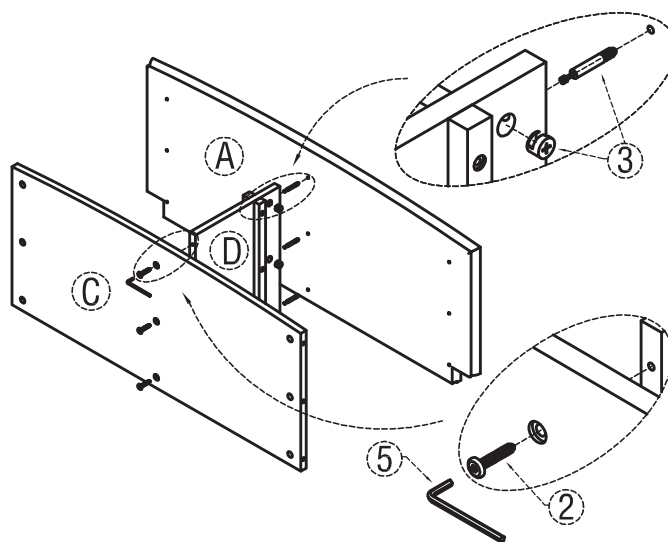

STEP 5

1. Attach 3 Cam Lock Pins (3) to Seat (A) .
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Divider (D) .
3. Insert 3 Cam Locks (3) into pre-drilled holes on Divider (D) .
4. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.
1. Attach Divider (D) to Bottom Shelf (C) using 3 Allen Key Screws (2) through pre-drilled holes.
2. Use Allen Key (5) to tighten screws. Do not over tighten.

ÉTAPE 5

1. Fixer 3 goujons de serrage (3) au Siège (A) .
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les séparateur (D) .
3. Insérer 3 verrous (3) dans les trous prépercés de séparateur (D) .
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .
5. Fixez les séparateur (D) au Tablette Inférieure (C) au moyen de 3 vis Allen (2) dans les trous prépercés.
6. Utiliser une clef Allen (5) pour serrer les vis. Ne pas trop serrer.

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 6

1. Attach 3 Cam Lock Pins (3) to each Side (B) .
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Bottom Shelf (C) .
3. Insert 3 Cam Locks (3) into pre-drilled holes on Bottom Shelf (C) .
4. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.
5. Attach Side (B) to Seat (A) using 3 Allen Key Screws (2) through pre-drilled holes .
6. Attach Backrest (E) using 2 Allen Key Bolts (1) to assembled side of bench arm.
7. Use Allen Key (5) to tighten screws. Do not over-tighten.

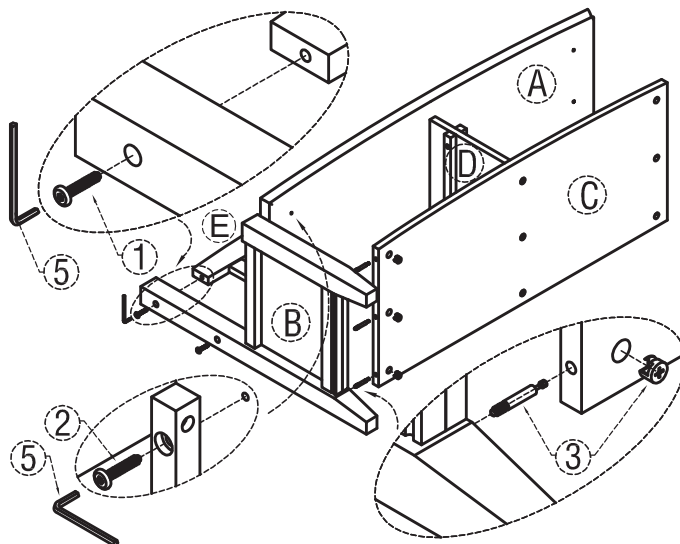

ÉTAPE 6


1. Fixer 3 goujons de serrage (3) au chaque côtés (B) .
2. Aligner et insérer goujons dans les trous de broches de Tablette Inférieure (C) .
3. Insérer 3 verrous (3) dans les trous prépercés de Tablette Inférieure (C) .
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .
5. Fixez les Côtés (B) au Siège (A) au moyen de 3 vis Allen (2) dans les trous prépercés .
6. Fixez les Support arrière (E) au moyen de 2 Boulons Allen (1) pour le relier aux accoudoirs .
7. Utiliser une clef Allen (5) pour visser les vis. Ne pas trop serrer.

STEP 7

Repeat Step 6 .


ÉTAPE 7

Répéter les étapes 6 .

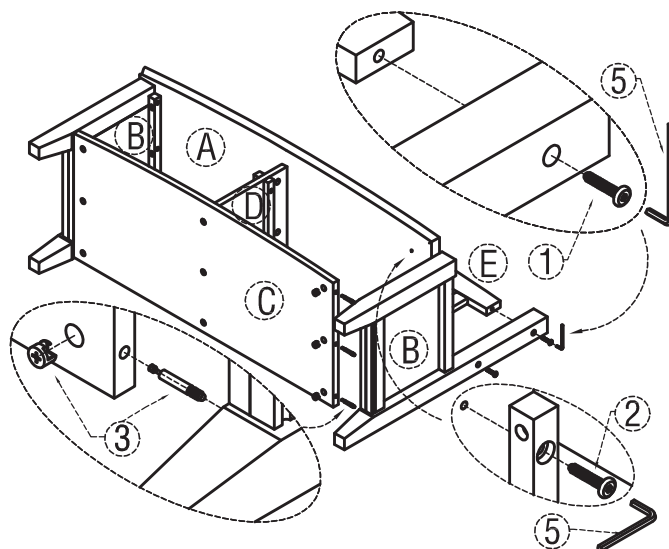


CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

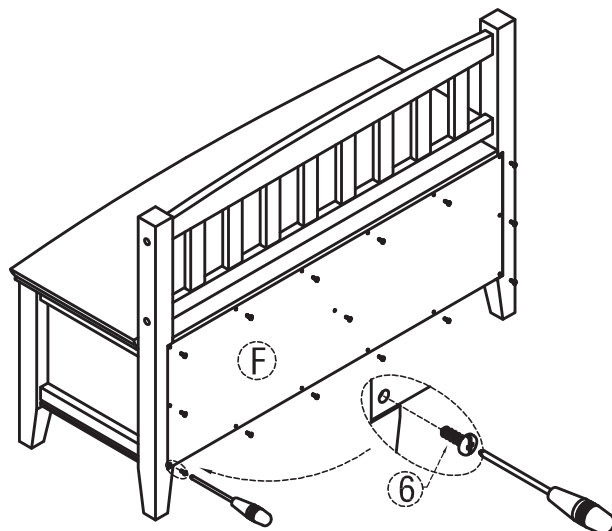


STEP 8

1. Attach panel (F) to back frame using 15 Phillips Screw Round Head (6).
2. Use Phillips screwdriver to snugly tighten screws.

ÉTAPE 8

1. Relier le panneau (F) à l'arrière au moyen de 15 Vis cruciforme à tête ronde (6).
2. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis délicatement.

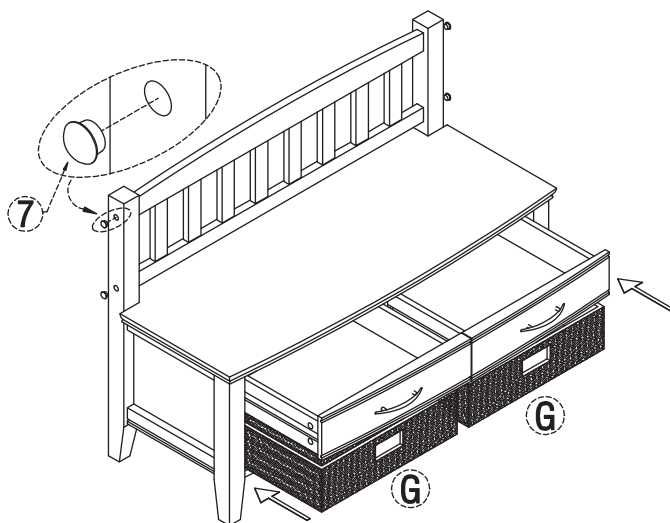

STEP 9

1. Insert 4 wood bolt caps (7) into exposed bolt holes on side of bench.

ÉTAPE 9

1. Insérer les 4 Embout en bois pour boulon (7) sur les vis apparentes de chaque côté du banc